

FIXBAR

iPad 3 WiFi排线的更换方法

本拆机教程只适用于iPad 3 的拆机参考，拆机有一定的风险，建议找专业的维修点进行维修，拆坏概不负责哦。

Written By: xiaohang



INTRODUCTION

图片全部由iFixit提供，FIXbar维修工坊重新整理翻译，平台由DOZUKI提供，欢迎参考学习，如有错误欢迎指正。

大家也可登录网站[FIXbar维修工坊](#), 查看更多维修资料。

Step 1 — 拆触摸屏





- 如果你的触摸屏玻璃破裂，为了防止进一步破损，维修过程中可以使用透明胶带将屏幕粘好。

Step 2



- 拆触摸屏一般需要加热边缘的黑胶才能将屏幕取下。
- 维修一般使用专业的热风枪或加热垫来给机身加热，如果没有以上专业设备可以使用电吹风加热。
- 触摸屏取下后，接着拆下4个2mm的十字螺丝。


Step 3

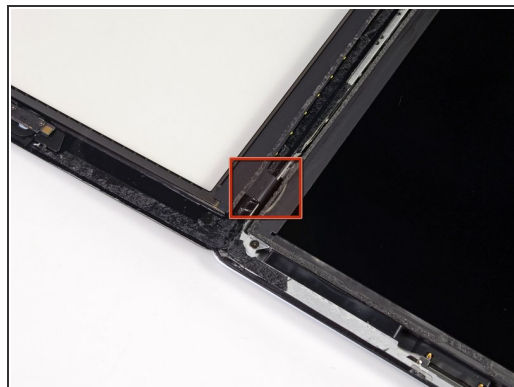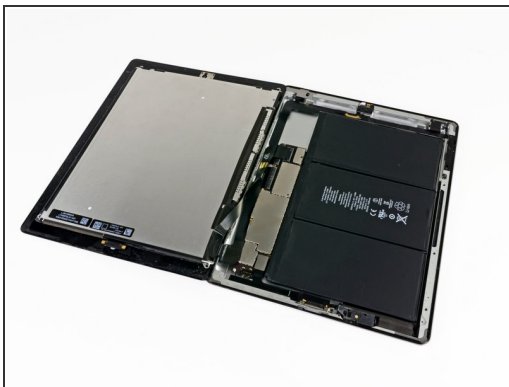

- 使用撬棒工具将液晶屏幕慢慢翻过来。


⚠ 注意屏幕排线的位置，因为排线比较脆弱很容易拉断的。

Step 4

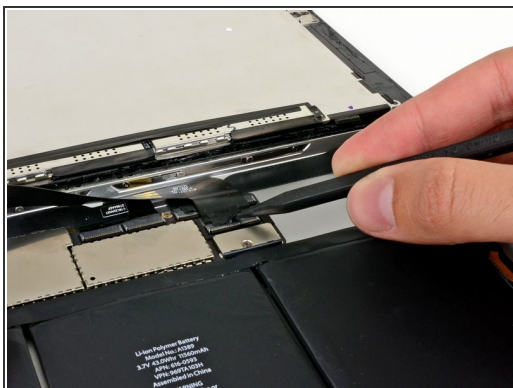


- 使用撬棒工具剥开覆盖在液晶屏幕排线上的黑色胶布。
- 向上翻转排线插座上的止动盖。
- 用手指或镊子从主板的插座拔出液晶排线。

Step 5

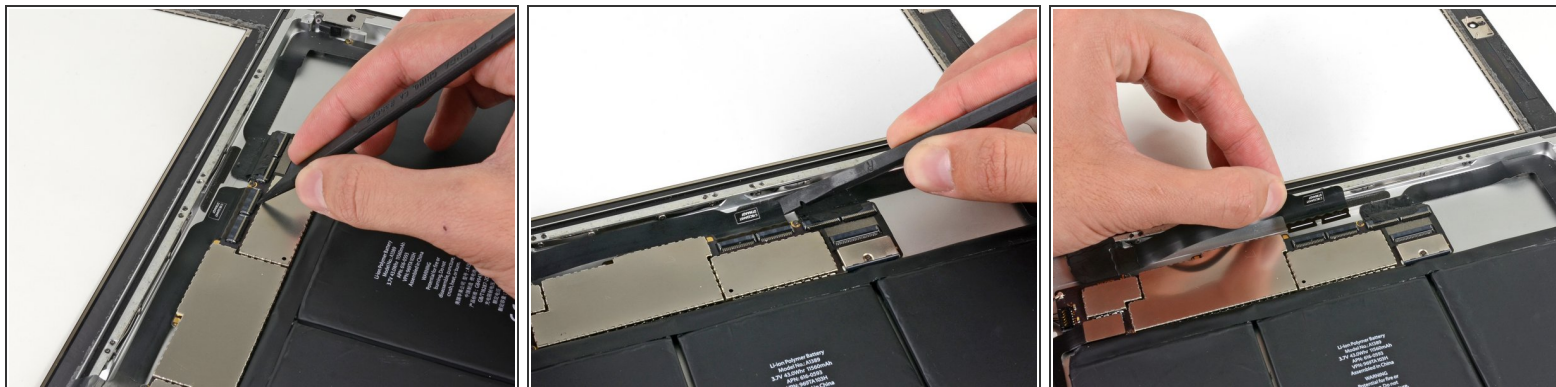

- 同样的方法，将触摸屏排线的两个插座打开，将排线与主板分离。

Step 6

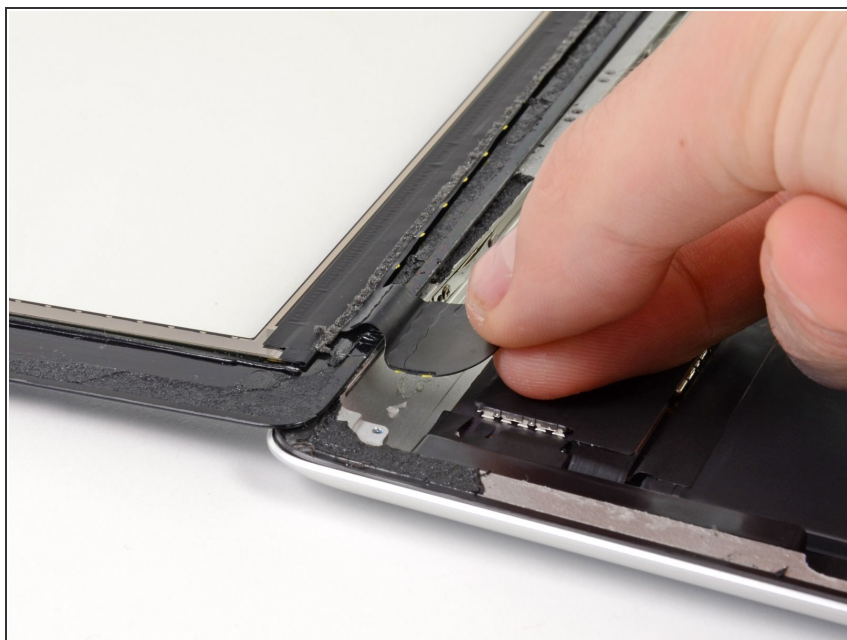

- 拆下iPad 3 触摸屏幕。

Step 7



- 将覆盖在排线接口上的黑胶带剥开，将wifi信号排线、音频排线、尾插排线与主板分离。

Step 8



- 使用撬棒工具将扬声器排线和Wi-Fi天线接头从主板上分离。

Step 9




- 卸下两个1.8mm的十字螺丝。
- 将尾插排线取下。

Step 10



- 卸下固定在主板上的4颗螺丝：
- 两个1.75mm的十字螺丝（小头）
- 一个4.15mm的十字螺丝
- 一个1.8mm的十字螺丝（宽头）

Step 11

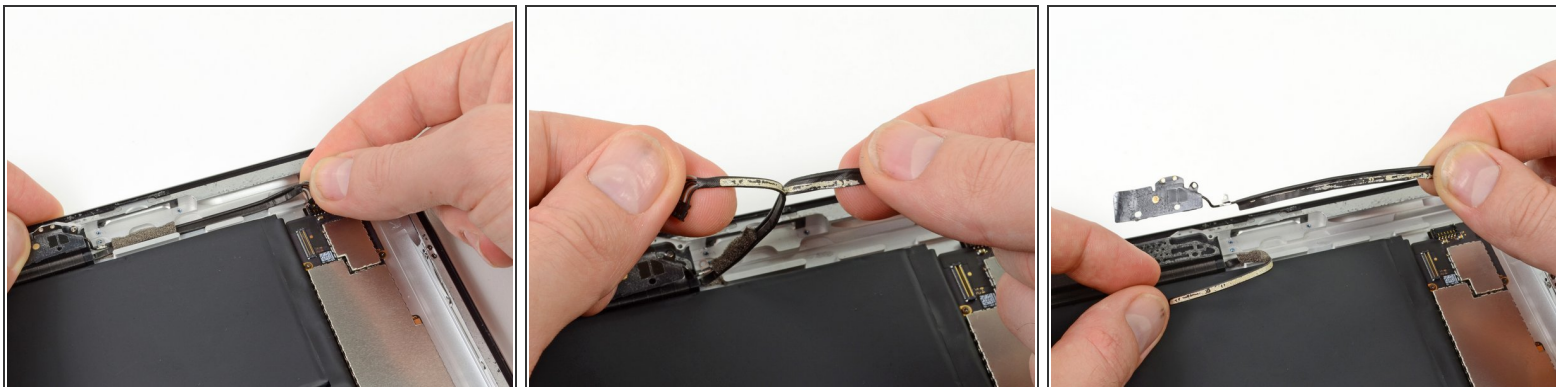

- Wi-Fi天线和扬声器排线是粘在一起的，可以一起将排线组拉起来。
- 将Wi-Fi排线和扬声器排线分离。
- WiFi排线顺利被取下，更换的时候将顺序倒着做一遍就ok。